

Lucidatura

efficiënt poleren

ALGEMENE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN VOOR HET APPARAAT

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u gaat poleren met de LUCIDATURA om vertrouwd te raken met de juiste poleertechnieken, de verzorging en het onderhoud van het apparaat.

HET APPARAAT GEBRUIKEN

- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het poleren van glaswerk. Ieder ander gebruik moet als oneigenlijk en dus gevaarlijk worden beschouwd.
- Het apparaat kan op ieder droog en schoon oppervlak worden geplaatst, ongeacht of dit een tapkast, een werkblad of een serveerwagen is.
- Let hierbij wel goed op de werkhoogte voor uw medewerkers.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht draaien.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
- Laat de voedingskabel niet van het werkblad of tafel bungelen.
- Dompel het apparaat nooit in water en zet het niet in de vaatwasmachine.

HET REINIGEN VAN DE BORSTELS

- Gebruik voor het reinigen van de borstels een fijnwasmiddel zonder wasverzachter. En geen wolwasmiddel.
- U kunt de poleerelementen naar keuze met de hand wassen of in de wasmachine tot 40°C.
- Wanneer u in de machine wast, doe de elementen dan in een textielzak die u goed dichtknoopt, om ervoor te zorgen dat de uitsteeksels geen ander wasgoed beschadigen.
- Droog de elementen **niet** in een wasdroger, maar op de verwarming of hang ze te drogen.

HET APPARAAT INSTALLEREN



- Installeer het apparaat nooit in een ruimte die kouder is dan 0 C of warmer dan 40 C.
- Plaats het apparaat op een rechte ondergrond.
- De geleverde poleerelementen zijn reeds voorgewassen en kunnen per direct gebruikt worden.
- Plaats de borstel op de houder. Hij wordt met een korte draai naar rechts vastgezet op de bajonetsluitingen.
- Voor normaal gebruik dienen de kortere poleerelementen altijd in het midden te worden opgestoken en alle andere in willekeurige volgorde daarbuiten. Voor grotere glazen kunnen de kortere poleerelementen evt. vervangen worden door de langere elementen. Dit naar eigen voorkeur en ervaring.
- Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeen stemt met die op het identificatieplaatje van het apparaat staat.
- Sluit het apparaat aan op een geschikt 220V stopcontact met aardverbinding. Hij is nu klaar voor gebruik.
- Met de hoofdschakelaar zet u het apparaat aan en uit.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht draaien.
- 30 seconden laten voorverwarmen/draaien.

DE POLEERTECHNIEK

- Om te kunnen poleren, moeten de drinkglazen nog vochtig zijn, maar niet nat.
- Reeds opgedroogde kalkvlekken kunnen noch met de machine noch met de hand simpel worden weggepolijst.
- In het geval dat de glazen reeds opgedroogd zijn, kunt u ze met de hulp van een spuitfles weer vochtig maken.
- Wanneer u met een glasspoelmachine werkt, schakel dan simpelweg het droogproces uit. Maak in geen geval gebruik van een glansdroog- of een naglansmiddel, omdat deze het glas voorzien van een speciale laag tegen druppelvorming. Door deze laag wordt het glas bij machinaal of handmatig polijsten mat en grauw.
- Plaats nu de te polijsten glazen over het middelste poleerelement en houd deze daarbij losjes vast. De glazen moeten kunnen draaien.
- Door omhoog en omlaag bewegen van de glazen kan de vochtige lucht aan de binnenkant ontsnappen.
- Als laatste handeling plaatst u het glas nogmaals op de buitenste (dikkere) borstel. Kijk uit dit geldt alleen voor grotere glazen!
- De ingebouwde warme luchtblazer zorgt er met een constante temperatuur van ca. 40°C voor dat de poleerelementen voortdurend droog blijven, ook wanneer u honderden vochtige glazen achter elkaar bewerkt.
- Bij grotere glazen is het zinvol om het binnenste dunne poleerelement te vervangen door een dikkere. Hierdoor kan men aan de binnenkant meer druk uitoefenen en heeft men aan de buitenkant meer ruimte. Dit op advies of eigen inzicht.
- Bij glazen op een voet dient u altijd eerst de voet te drogen door het glas loodrecht tussen twee buitenelementen te houden en tegen het binnenste polijstelement te drukken. Draai de voet licht. Pas daarna polijst u de kelk van het glas met het middelste polijstelement.
- Wij raden aan om bij de werkzaamheden ten allen tijde witte katoenen handschoenen te dragen om vingerafdrukken te voorkomen, en het meest optimale resultaat te bereiken.

VERZORGING EN ONDERHOUD

- Wanneer de poleerresultaten niet meer naar tevredenheid zijn, moeten de poleerelementen worden gewassen.
- De wasintervallen dienen altijd bepaald te worden aan de hand van de poleerresultaten, omdat de poleerelementen alle "vuilresten" van de glazen opnemen.
- De kwaliteit van de omgevingslucht speelt ook een doorslaggevend de rol. De machine zuigt omgevingslucht aan, verwarmt de lucht en blaast deze in de poleerelementen, die dan als een luchtfilter werken.
- Plaats het apparaat niet in de omgeving van bv een frituur of kookstel. Dit zal er voor zorgen dat de borstels onnodig snel vettig worden.
- Zuig regelmatig de luchtroosters aan de onderzijde van het apparaat schoon i.v.m. stofvorming.

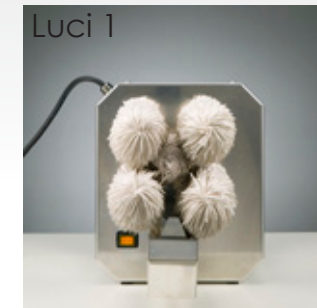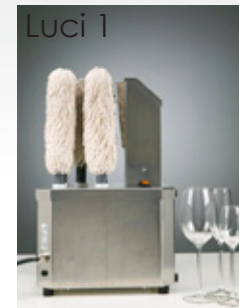

IN GEVAL VAN STORING

- Gebruik het apparaat niet als de kabel of stekker beschadigd zijn, of als het apparaat tekenen van slechte werking vertoont.
- Zet het apparaat bij een storing of slechte werking uit en maak het niet open!
- Infomeer uw leverancier in geval van een storing.
Tel: 040-2432045 of info@lucidatura.nl
- De machine is zodanig gebouwd, dat ieder onderdeel vervangen kan worden door een erkend elektromonteur. U kunt zich wenden tot de klantenservice van een winkel voor huishoudelijke apparatuur en wij versturen dan zo snel mogelijk alle benodigde originele reserveonderdelen.
- Als niet in acht wordt genomen wat boven is beschreven, kan dit de veiligheid van het apparaat schaden en kan het recht op garantie komen te vervallen.

GARANTIEBEPERKINGEN

- Bij geconstateerde defecten aan het product kan de koper recht doen gelden op oplossing van het defect, het geen wij naar eigen keuze kunnen doen door reparatie van het defect of levering van een product zonder defect. Om ons de gelegenheid te bieden om het defect op te lossen, dient de koper ons de tijd en mogelijkheid te gunnen om een en ander in orde te maken.
- Defecten die binnen 12 maanden na levering van het product ontstaan en die terug te voeren zijn op een fout in het materiaal of de productie worden door ons kosteloos opgelost. Voorwaarde hiervoor is overlegging van het koopbewijs.
- Wij verzoeken u om de verpakking van het product te bewaren en het product franco naar onderstaand adres te verzenden. In het geval van een terechte claim vindt uiteraard volledige vergoeding van de verzendkosten plaats.
- Bij reparatie van het apparaat of vervanging van individuele componenten wordt de garantietermijn niet verlengd en gaat ook geen nieuwe garantietermijn voor het apparaat van start.

- Voor schade die is ontstaan door onderstaande oorzaken of die is ontstaan door plichtsverzuim die ons niet aan te rekenen is en waarvoor wij geen garantie hebben afgegeven, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
 - o Schade aan het apparaat die wordt veroorzaakt door ondeskundige opstelling en reiniging, installatie en/of inbedrijfstelling waarbij de toepasselijke veiligheidsvoorschriften niet in acht zijn genomen .
 - o Schade die wordt veroorzaakt door de inwerking van water in zodanige vorm dat verwarming, blazer of motor onder water komen te staan.
 - o Schade aan het apparaat veroorzaakt door het ontbreken van een aardinstallatie, of door gebruik van een aardinstallatie die niet voldoet aan de geldende wetten.
- De poleerelementen zijn elementen die bij gebruik aan slijtage onderhevig zijn door inwerking van het wassen. Een eerste vlokvorming na het wassen verdwijnt na korte tijd door het roteren en het droogblazen van de glazen door de machine. Door beschadigde glazen kan de levensduur van de polijstelementen aanzienlijk verkort worden.
- Verdergaande of andere aanspraken, in het bijzonder op vergoeding van buiten het apparaat ontstane schade, zijn uitgesloten voor zover wettelijk niet anders is voorgeschreven.

TECHNISCHE KENMERKEN

LUCI 1



- Afmeting: 29 breed x 33,5 diep x 54,5 hoog (cm)
- Gewicht: 17,5 kg
- 200 – 250 glazen per uur
- 230V / 50Hz
- 1500 Watt
- Energiekosten ca. € 0,20 per uur
- Machine bevat het CE keurmerk

LUCI 2



- Afmeting: 60 breed x 31 diep x 54,5 hoog (cm)
- Gewicht: 19 kg
- Ca. 500 glazen per uur
- 230V / 50Hz
- 2400 Watt
- Energiekosten ca. € 0,30 per uur
- Machine bevat het CE keurmerk

EG-CONFORMITEITSVERKLARING

Op basis van EG-machinerichtlijn 98/37/EG Bijlage II A

Bij dezen verklaren wij, vertegenwoordigd door de ondertekenaar, dat de hieronder aangegeven machine

Model "LUCIDATURA : LUCI 2" poleermachine voor drinkglazen

Voldoet aan de bepalingen van Richtlijn 98/37/EG inclusief de wijzigingen dien aangaande, en de toepasselijke wettelijke verordeningen aangaande de omzetting van de betreffende richtlijn in het nationale recht.

In het overige voldoen de genoemde machines aan de voorschriften en bepalingen van Richtlijn 98/37/EG

Lucidatura
efficiënt poleren

Ruysdaelbaan 3
5642 JJ
Eindhoven
040-2432045
www.lucidatura.nl